Inhaltsverzeichnis

2 Betriebsarten 2-3

2.1 Einstellen der Betriebsart 2-3

/004-8209/ Technische Änderungen vorbehalten
TESI_T_ger_V20.300200DQK0

2 Betriebsarten


In allen TesiMod-Bedienterminals stehen zwei Betriebsarten, der Standard- und der Transparent-Mode zur Verfügung.

Im Transparent-Mode können TesiMod-Bedienterminals als vollwertige ANSI-Terminals eingesetzt werden. Jede Taste erzeugt einen Drück- und Loslaß-Code, der als ASCII-Zeichen über die serielle Schnittstelle gesendet wird. Die Ansteuerung des Displays und der Tasten-LEDs erfolgt über ESC-Sequenzen. Es stehen je nach Displaytyp verschiedene Zeichensätze und -attribute zur Verfügung. Die detaillierte Beschreibung befindet sich im Kapitel "TesiMod Transparent-Mode".

In der Betriebsart Standard-Mode wird das komplette Bediensystem durch TesiMod in das Terminal integriert. Das einheitliche Bedienkonzept erlaubt es, die angeschlossene Steuerung von Bedienerführung und Darstellung der Daten vollständig zu entlasten. Im Standard-Mode ist keine Tastendekodierung oder Maskenanwahl aus der Steuerung erforderlich.

2.1 Einstellen der Betriebsart

Die Betriebsart kann am Betriebsartenschalter (Usermode Switch) eingestellt werden. Die Geräte werden im Standard-Mode ausgeliefert.
Die Einstellung der Betriebsart erfolgt auf der Geräterückseite nach Öffnen des Klappdeckels oder der Gehäuserückwand.

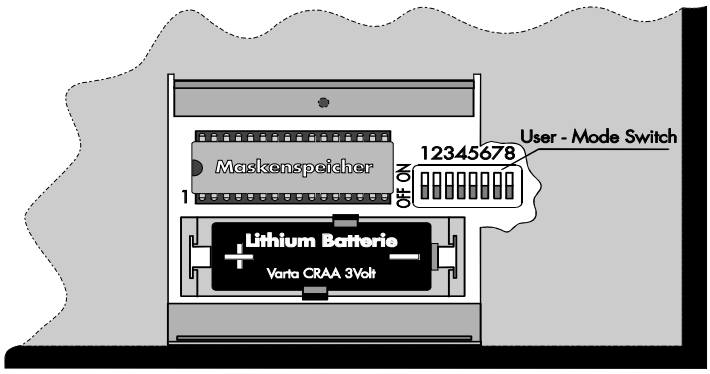

Schalter	ON	OFF
S1	**Standard-Mode**	**Transparent-Mode**
S2	frei	frei
S3	Demo (ohne SPS)	Kommunikation mit der SPS
S4	Erase Flash bedingungslos	Flash-Daten erhalten
ggf. S5..S8	frei	

/004-8209/ Technische Änderungen vorbehalten
TESI_T_ger_V20.300200DQK0