


## STEROWANIE PNP

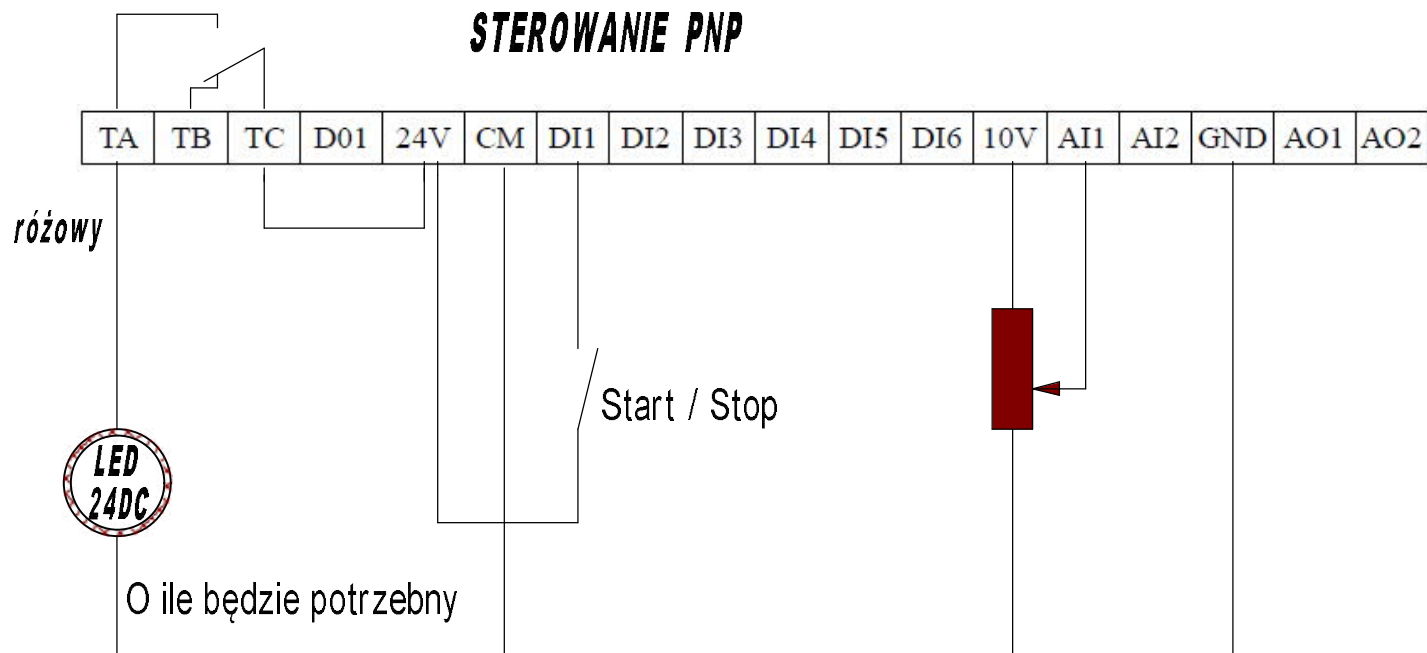

### PARAMETRY DLA POWYŻSZEGO STEROWANIA :

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>F200 = 1</b> | <b>F300 = 13</b> |
| <b>F201 = 1</b> | <b>F316 = 15</b> |
| <b>F203 = 1</b> | <b>F317 = 16</b> |
| <b>F228 = 4</b> | <b>F318 = 13</b> |
|                 | <b>F319 = 14</b> |
|                 | <b>F320 = 0</b>  |
|                 | <b>F321 = 0</b>  |

**F213 = 1** To dodać jeśli ma być  
**F214 = 1** ponowne uruchomienie  
 po zaniku napięcia .

